

# 遥控器产品规格书

型号：RC02EB-KB-K9

## 1. 产品简介

RC0X 型遥控器系 E3 智能生态系统产品之一，采用最为先进的 BLE Mesh 无线通讯技术，符合蓝牙规范，使用简便，内嵌大容量电池，具有易组网、低功耗等特点。出色稳定的抗干扰性，可与手机直接通信，可以连接到智能家居生态系统，应用于灯光照明控制系统及 LED 智能灯控，支持开关、分组、情景模式等功能。

## 2. 产品视图



背装七号电池

## 3. 产品规格

尺寸(mm)	120*52*25	材质	ABS
净重	≈30g	输入电压	3V
待机电流	0.5uA	工作电流	10mA
工作温度	-10~45°C	工作湿度	20~90% RH
存储温度	-30~80°C		

## 4. 加入/退出BLE-Mesh网络（恢复出厂设置）

### 4.1 加入BLE-Mesh网络



步骤1：同时按住“1”和“2”两个按键2秒以上，蓝色指示灯常亮时，松开按键，红色指示灯持续闪烁，进入配置模式

步骤2：使用APP添加遥控器

### 4.2 退出BLE-Mesh网络（恢复出厂设置 Factory Reset）



取下电池后盖，长按“RESET”键（图中红圈处），待红/蓝色指示灯交替闪烁3次后指示灯熄灭，此时即表示恢复出厂状态完成。



## 5. 按键定义

### 5.1 出厂状态按键默认功能

## 5.2 遥控器的初次使用




长按“1”，表示选择网络内全部设备，然后再按其他按键

## 5.3 按键功能自定义配置

步骤1：应用APP可先设定分组和场景(包含组内场景)等功能，若无此需求，此步骤可省略

步骤2：配置按键功能

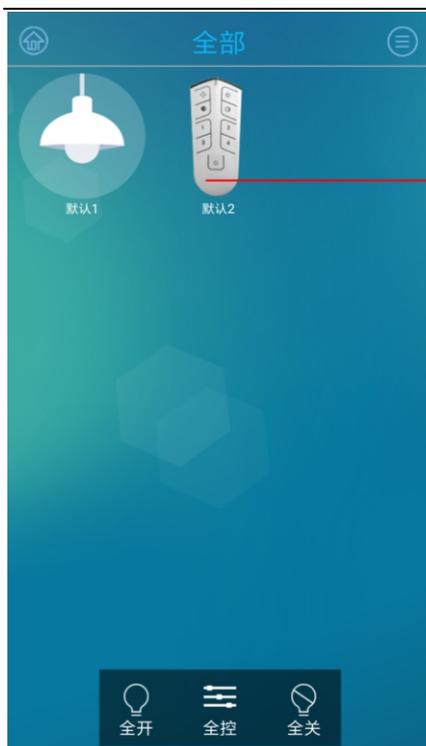

长按遥控器图标，弹出按键配置界面

根据界面的提示，自定义设定分组、按键功能，按键功能选择场景时，可设定参数

【注】参数是指已定义好的各场景



步骤3：定义完成各按键的功能后，长按按键“1”和“2”进行配置模式，点击“保存”和“确定”，待红灯持续闪烁结束，表示按键配置完成。

### 5.3 清除自定义按键功能



长按按键“1”和“2”进行配置模式，点击“清除”，待红灯持续闪烁结束后完成此动作。

## 6. 联系我们

上海凡特实业有限公司

上海浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号

电话：021-54843362

网址：www.vsunet.com